



Leer antes de empezar

Manuales suministrados con esta máquina

1

Información de seguridad de esta máquina

2

Más información sobre esta máquina

3

Apéndice

4

Para información no contenida en los manuales en papel, consulte los manuales online de nuestra página web (<http://www.ricoh.com/downloads/>) o a través del Smart Operation Panel.



Lea atentamente este manual antes de utilizar la máquina y guárdelo a mano para consultarlo en el futuro. Para un uso seguro y correcto, lea "Información de seguridad" antes de utilizar la máquina.

CONTENIDO

Cómo leer los manuales.....	2
Símbolos utilizados en los manuales.....	2
Exención de responsabilidades.....	2
Notas.....	3
Tipos de máquina.....	3
1. Manuales suministrados con esta máquina	
Manuales para esta máquina.....	5
Lista de manuales.....	7
Cómo utilizar las Instrucciones de uso.....	9
Formatos de las Instrucciones de uso.....	9
2. Información de seguridad de esta máquina	
Información de seguridad.....	11
Seguridad durante la utilización.....	11
Precauciones de seguridad necesarias.....	11
Etiquetas de seguridad de esta máquina.....	19
Posición de las etiquetas de ADVERTENCIA y de PRECAUCIÓN.....	19
Símbolos del interruptor de encendido.....	22
3. Más información sobre esta máquina	
Leyes y normativas.....	23
Duplicación e impresión prohibidas.....	23
Seguridad del láser.....	23
Notas para los usuarios (cuando se utiliza el Smart Operation Panel).....	24
Notas para los usuarios de la unidad de fax.....	24
Filiales en el exterior e Información sobre las emisiones de ruido.....	25
Directiva EMC.....	25
Información para el usuario acerca de equipos eléctricos y electrónicos (solo para usuarios en la India).....	26
4. Apéndice	
Marcas comerciales.....	27

Cómo leer los manuales

Símbolos utilizados en los manuales

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

Importante

Indica cuestiones a las que hay que prestar atención cuando se utilice la máquina, así como explicaciones sobre las posibles causas de atascos de papel, daños a los originales o pérdidas de datos. Asegúrese de leer estas explicaciones.

Nota

Incluye explicaciones adicionales acerca de las funciones de la máquina e instrucciones sobre cómo resolver los errores de usuario.

Referencia

Este símbolo se encuentra al final de las secciones. Indica dónde puede encontrar más información relevante.



Indica los nombres de las teclas que aparecen en la pantalla o en los paneles de mandos de la máquina.



Indica las instrucciones mostradas en el Smart Operation Panel.



Indica las instrucciones en formato de hoja.

 **Región A** (principalmente Europa y Asia), (principalmente Europa) o (principalmente Asia)

 **Región B** (principalmente Norteamérica)

Las diferencias entre las funciones de los modelos de la región A y la región B se indican mediante estos dos símbolos. Lea la información indicada por el símbolo correspondiente a la región del modelo que está utilizando. Para más información sobre qué símbolo corresponde al modelo que está utilizando, consulte *Cómo empezar* .

Exención de responsabilidades

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el fabricante no será responsable de ningún daño causado por fallos de esta máquina, pérdida de documentos o datos, o el uso o no uso de este producto y los manuales de producto que se proporcionan con el mismo.

Asegúrese siempre de realizar copias o tener copias de seguridad de los datos registrados en esta máquina. Es posible que se borren documentos y datos por un error operativo o alguna avería de la máquina.

En ningún caso el fabricante será responsable de documentos creados por usted mediante esta máquina, ni cualquier resultado de los datos ejecutados por usted.

Notas

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

El fabricante no será responsable de ningún daño o gasto que pudiera derivarse del uso de piezas no originales del fabricante en sus productos de oficina.

Para una buena calidad de impresión, el fabricante recomienda el uso de tóner original del fabricante.

Algunas ilustraciones de este manual podrían ser ligeramente diferentes de la máquina.

Tipos de máquina

Compruebe de qué tipo es su máquina antes de leer los manuales.

- Tipo 1: MP 2554SP/MP 2554ZSP
- Tipo 2: MP 3054/MP 3054SP/MP 3054ZSP
- Tipo 3: MP 3554SP/MP 3554ZSP
- Tipo 4: MP 4054SP/MP 4054ASP/MP 4054AZSP
- Tipo 5: MP 5054SP/MP 5054ASP/MP 5054AZSP
- Tipo 6: MP 6054SP/MP 6054ZSP

Es posible que en algunos países no puedan encontrarse algunos tipos de dispositivo. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor local.

Algunas opciones podrían no estar disponibles en algunos países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor local.

Dependiendo del país en el que se encuentre, algunas unidades pueden ser opcionales. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor local.



1. Manuales suministrados con esta máquina

Este capítulo explica los manuales para esta máquina.

1

Manuales para esta máquina

Lea atentamente este manual antes de utilizar la máquina.

Consulte los manuales que correspondan según el uso que desee hacer de la máquina.

★ Importante

- El tipo de soporte varía en función del manual.
- Adobe® Reader® debe estar instalado para ver los manuales como archivos PDF.
- Para poder ver los manuales en formato html, deberá tener un navegador Web instalado.

Guía de usuario

En relación al uso básico de esta máquina, se proporcionan para cada manual de usuario los siguientes resúmenes sobre las funciones utilizadas con más frecuencia, detección de errores, etc.

Leer antes de empezar

Antes de utilizar la máquina, asegúrese de leer la sección Información de seguridad incluida en este manual. También contiene información sobre la conformidad medioambiental y normativas.

Guía de inicio

Describe cómo leer los manuales del Smart Operation Panel. También describe cómo iniciar sesión en la máquina.

Búsqueda fácil

Puede buscar una descripción en función de lo que quiera hacer. Asimismo, se explican las funciones características de la máquina.

Introducción

Describe las preparaciones para utilizar la máquina, las instrucciones de uso y los métodos de introducción de caracteres.

Especificaciones del papel y Cómo añadir papel

Describe cómo cargar originales y hojas, así como sus especificaciones.

Funciones prácticas

Describe cómo registrar los ajustes utilizados con frecuencia, personalizar la pantalla inicial y visualizar una página Web en el panel de mandos. También describe cómo gestionar un trabajo.

Mantenimiento y especificaciones

Describe cómo recambiar consumibles y cómo instalar y limpiar esta máquina. También describe las especificaciones de la unidad principal y las opciones.

Detección de errores

Ofrece una guía para solucionar los problemas de uso más comunes.

Copiadora / Document Server

Explica las operaciones y funciones de la copiadora y el Document Server. Consulte también este manual para obtener explicaciones sobre cómo especificar ajustes para los originales.

Fax

Explica las funciones y el funcionamiento del fax.

Impresión

Describe cómo imprimir mediante el driver de impresora. También describe funciones disponibles para imprimir.

Escaneo

Describe cómo escanear información en papel mediante esta máquina y cómo enviar la información escaneada a un ordenador y almacenarla.

Cómo conectar la máquina / Ajustes del sistema

Explica cómo conectar la máquina a una red y configurar y utilizar la máquina en un entorno de red. También describe la forma de modificar los ajustes de Herram. usu. y de registrar información en la Libr. direc..

PostScript 3

Explica cómo configurar y utilizar PostScript® 3™.

Ajustes de funciones ampliadas

Describe cómo configurar los ajustes ampliados mediante el panel de mandos o Web Image Monitor.

Guía de seguridad

Este manual es para los administradores de la máquina. Explica las funciones de seguridad que se pueden utilizar para evitar un uso no autorizado de la máquina, manipulación de datos o filtraciones de información. Le recomendamos que realice los siguientes ajustes para aumentar la seguridad:

- Instale el Certificado del dispositivo.
- Active el cifrado SSL (nivel de sockets seguro).
- Cambie el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

Para obtener más información, consulte la Guía de seguridad .

Asegúrese de leer este manual cuando configure las funciones de seguridad mejorada o la autenticación de usuario y administrador.

Guía de instalación del driver

Describe cómo instalar y configurar cada driver. Este manual está incluido en el CD de drivers.

Otros manuales

- Guía rápida de copiadora
- Guía rápida de fax
- Guía rápida de escáner
- Apéndice
- DHCP Opción 204

Nota

- Los manuales que se proporcionan son específicos para cada tipo de máquina.
- Información para los usuarios del panel de mandos estándar:
 - Puede descargarse información sobre el certificado de la máquina, basado en un sistema de certificación de seguridad de IT (de aquí en adelante Certificado CC), desde http://support-download.com/services/device/ccmanual/mp_2554_3054_3554_4054_5054_6054/en/download_admin.html y http://support-download.com/services/device/ccmanual/mp_2554_3054_3554_4054_5054_6054/en/download_user.html. Esta información hace referencia a cómo configurar la máquina. Si ha adquirido una máquina con Certificado CC, asegúrese de leerlo antes de utilizarla para realizar los ajustes necesarios.

Lista de manuales

Nombre del manual	Manuales impresos suministrados	Manuales HTML suministrados	Manuales mostrados en el Smart Operation Panel	Manuales PDF suministrados
Guía de usuario	No	Sí ^{*1}	Sí ^{*1}	Sí
Leer antes de empezar	Sí	No	No	Sí
Guía de inicio	Sí	No	No	No
Búsqueda fácil	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Introducción	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Especificaciones del papel y Cómo añadir papel	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No

Nombre del manual	Manuales impresos suministrados	Manuales HTML suministrados	Manuales mostrados en el Smart Operation Panel	Manuales PDF suministrados
Funciones prácticas	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Mantenimiento y especificaciones	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Detección de errores	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Copiadora / Document Server	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Fax	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Impresión	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Escaneo	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Cómo conectar la máquina / Ajustes del sistema	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
PostScript 3	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Ajustes de funciones ampliadas	No	Sí ^{*2}	Sí ^{*2}	No
Guía de seguridad	No	Sí	Sí	No
Guía de instalación del driver	No	No	No	Sí ^{*2}
Guía rápida de copiadora	No	No	No	Sí
Guía rápida de fax	No	No	No	Sí
Guía rápida de escáner	No	No	No	Sí

*1 Estos manuales están disponibles en noruego, sueco, danés, finlandés, portugués, polaco, checo, húngaro, catalán, turco, griego y portugués de brasil.

*2 Estos manuales están disponibles en inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés y ruso.

Cómo utilizar las Instrucciones de uso

Este capítulo describe las instrucciones de funcionamiento de esta máquina.

1

Formatos de las Instrucciones de uso

Las instrucciones de uso de esta máquina se proporcionan en los siguientes formatos:

- Manuales impresos
- Manuales HTML
- Manuales mostrados en el Smart Operation Panel
- Manuales en PDF

Para más información sobre el contenido de cada manual, consulte Pág. 5 "Manuales para esta máquina". Los distintos manuales están disponibles en diferentes formatos. Para más información sobre disponibilidad, consulte Pág. 7 "Lista de manuales".

Para más información sobre cómo leer los manuales HTML y PDF, consulte nuestra página web o con un distribuidor autorizado.

Para obtener información sobre cómo leer los manuales del Smart Operation Panel, consulte la Guía de inicio .

Nota

- Navegadores recomendados:
 - Internet Explorer 8 o 9
 - Firefox 22
 - Safari 5.1.7
 - Chrome 28
- Si JavaScript está inhabilitado o no disponible en su navegador, no podrá buscar o utilizar determinados botones en la documentación en HTML.
- La resolución de pantalla necesaria es 1024 × 768 píxeles o más.
- Para visualizar los manuales en PDF, necesita tener instalado Adobe Reader en su ordenador.

2. Información de seguridad de esta máquina

Este capítulo describe precauciones de seguridad.

Información de seguridad

2

Seguridad durante la utilización

En este manual se utilizan los siguientes símbolos importantes:

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguirse las instrucciones, podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguirse las instrucciones, podría provocar lesiones leves o moderadas o dañar la propiedad.

Precauciones de seguridad necesarias

Esta sección contiene recomendaciones de seguridad que debe respetar cuando utilice esta máquina.

Entornos en los que se puede utilizar la máquina

Esta sección contiene recomendaciones de seguridad acerca de los entornos en los que se puede utilizar la máquina.

ADVERTENCIA

- No utilice aerosoles inflamables ni disolventes en las proximidades de la máquina. Asimismo, evite colocar estos elementos cerca de esta máquina. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque jarrones, macetas, tazas, artículos de tocador, medicamentos, objetos metálicos pequeños o envases con agua u otros líquidos, encima o cerca de esta máquina. Se podría producir un incendio o una descarga eléctrica si hay un derrame o si dichos objetos o sustancias caen dentro de la máquina.

PRECAUCIÓN

- Mantenga la máquina alejada de la humedad y el polvo. De lo contrario podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque la máquina sobre una superficie inestable o inclinada. Si vuelca, podría causar daños físicos.
- No coloque ningún objeto pesado encima de la máquina. De lo contrario, la máquina podría caer y provocar lesiones.
- Asegúrese de que la sala en la que ha ubicado la máquina está bien ventilada y es suficientemente espaciosa. Una buena ventilación es muy importante si utiliza la máquina con mucha frecuencia.
- No obstruya las rejillas de ventilación de la máquina. De lo contrario, el sobrecalentamiento de los componentes internos podría provocar un incendio.

Manipulación de los cables eléctricos y los enchufes de los cables eléctricos

Esta sección contiene recomendaciones de seguridad acerca de la manipulación de los cables de alimentación y los enchufes.

ADVERTENCIA

- No utilice ninguna fuente de alimentación distinta a las indicadas en las especificaciones. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice ninguna frecuencia distinta a las indicadas en las especificaciones. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice adaptadores con tomas múltiples. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice cables alargadores. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice cables de alimentación que estén dañados, rotos o modificados. No use tampoco cables de alimentación que hayan sido estirados, doblados fuertemente o que hayan quedado atrapados debajo de objetos pesados. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- Tocar las clavijas del conector del cable de alimentación con algo metálico puede suponer un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

- El cable de alimentación suministrado sólo puede utilizarse con esta máquina. No lo utilice en otros aparatos. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- Es peligroso manipular el conector del cable de alimentación con las manos mojadas. Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.

- Si el cable de alimentación está dañado y sus hilos internos quedan a la vista o están rotos, póngase en contacto con su representante de servicio técnico para que lo sustituya. El uso de cables de alimentación dañados puede desencadenar un incendio o provocar una descarga eléctrica.

- Debe desconectar el enchufe de la toma de corriente al menos una vez al año y comprobar lo siguiente:
 - Que no haya marcas de quemaduras en el enchufe.
 - Que los salientes del enchufe no estén deformados.
- Si se produce alguna de las condiciones anteriores, no utilice el enchufe y consulte a su distribuidor o representante del servicio técnico. El uso de enchufes dañados podría producir incendios o descargas eléctricas.

- Desconecte el cable de corriente de la toma de pared al menos una vez al año y compruebe lo siguiente:
 - Que los cables del interior del cable de corriente no se vean, estén rotos, etc.
 - Que el recubrimiento del cable de corriente no tenga grietas o esté rasgado.
 - Al doblar el cable de corriente, la máquina se apaga y enciende.
 - Parte del cable de corriente se calienta demasiado.
 - El cable de corriente está dañado.
- Si se produce alguna de las condiciones anteriores, no utilice el cable de alimentación y consulte a su distribuidor o representante de servicio. El uso de cables de alimentación podría producir incendios o descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de insertar completamente el enchufe del cable de alimentación a la toma de la pared. Un enchufe mal insertado crea una conexión inestable que puede provocar la acumulación de calor.

- Si la máquina va a estar en desuso durante varios días, desconecte el cable de alimentación de la toma de pared.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, tire siempre del conector, nunca del cable. Si tira del cable, podría dañarlo. El uso de cables de alimentación dañados puede desencadenar un incendio o provocar una descarga eléctrica.
- Asegúrese de desenchufar el cable de la toma de la pared y limpiar las clavijas del enchufe y el área que las rodea al menos una vez al año. Si se acumula polvo, existe riesgo de incendio.
- Cuando vaya a realizar cualquier tarea de mantenimiento en la máquina, desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de corriente.

Manipulación de la máquina principal

Esta sección contiene recomendaciones de seguridad acerca de la manipulación de la máquina.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de ubicar la máquina lo más cerca posible de una toma de corriente. Esto permitirá una fácil desconexión del cable de alimentación en caso de emergencia.
- Si la máquina emite humo o un olor extraño o se comporta de un modo poco habitual, apague la alimentación inmediatamente. Después de apagar la máquina, asegúrese de desconectar el enchufe del cable de alimentación de la toma de pared. A continuación, póngase en contacto con el representante del servicio técnico e infórmele del problema. No use la máquina. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Si caen objetos metálicos, agua u otro líquido en el interior de la máquina, deberá apagar la alimentación inmediatamente. Después de apagar la máquina, asegúrese de desconectar el enchufe del cable de alimentación de la toma de pared. A continuación, póngase en contacto con el representante del servicio técnico e infórmele del problema. No use la máquina. De hacerlo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque la máquina cuando haya una tormenta con rayos en las inmediaciones. Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.
- A continuación, se explican los mensajes de advertencia que se indican en la bolsa de plástico utilizada para el embalaje de este producto.
 - Mantenga siempre los materiales de polietileno (bolsas, etc.) proporcionados con esta máquina fuera del alcance de los niños. Se podría producir asfixia si los materiales de polietileno entran en contacto con la boca o la nariz.

PRECAUCIÓN

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de mover la máquina. Cuando mueva la máquina, tenga cuidado de que el cable de alimentación no acabe debajo de la máquina y resulte dañado. Si no se toman estas precauciones podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Si tiene que trasladar la máquina con la unidad de la bandeja de papel opcional instalada, no empuje la sección superior de la unidad principal. De hacerlo, la unidad de la bandeja de papel opcional podría soltarse, pudiendo provocar daños.
- Después de trasladar la máquina, fíjela en su ubicación con la sujeción pivotante. De lo contrario, puede moverse o caerse y provocar daños físicos.
- Si la bandeja de papel inferior está instalada, no saque más de una bandeja a la vez cuando esté cambiando o reponiendo papel o solucionando atascos de papel. Presionar con fuerza hacia abajo en las superficies superiores de la máquina puede provocar errores de funcionamiento y/o lesiones al usuario.
- Póngase en contacto con un representante del servicio técnico si necesita levantar la máquina (para colocar la máquina en otra ubicación en el mismo edificio, por ejemplo). No intente levantar la máquina sin la ayuda del representante del servicio técnico. La máquina se puede dañar si se cae, provocando averías o posibles daños a los usuarios.
- No mire directamente a la lámpara. Puede dañarle los ojos.
- No agarre la máquina del panel de mandos al moverla. De lo contrario, podría dañarse el panel de mandos, causar una avería o provocar alguna lesión.
- No acerque las manos a las bisagras ni al cristal de exposición al bajar el ADF. De lo contrario, puede pillarse las manos o los dedos y lesionarse.

Manipulación del interior de la máquina

Esta sección contiene recomendaciones de seguridad acerca de la manipulación del interior de la máquina.

ADVERTENCIA

- No quite ninguna tapa o tornillo excepto los mencionados explícitamente en este manual. En el interior de la máquina hay componentes sujetos a alta tensión que representan un riesgo de descarga eléctrica y componentes láser que pueden provocar ceguera. En caso de que los componentes internos de la máquina necesiten mantenimiento, ajuste o reparación, póngase en contacto con su representante de ventas o de servicio técnico.
- No intente desmontar ni modificar esta máquina. Si lo hace, puede existir riesgo de quemaduras y descargas eléctricas. Tenga en cuenta una vez más que la exposición a los componentes láser del interior de la máquina puede conllevar riesgo de ceguera.

PRECAUCIÓN

- Algunos de los componentes internos de esta máquina alcanzan temperaturas muy altas. Por ello, tenga cuidado a la hora de retirar un atasco de papel. De lo contrario podría sufrir quemaduras.
- Al retirar el papel atascado, tenga cuidado de no hacerse daño ni pillarse los dedos.
- Al cargar el papel, tenga cuidado de no pillarse ni dañarse los dedos.
- Mantenga las manos alejadas de la bandeja del plegador de folletos cuando retire papel atascado y cuando extraiga o introduzca la unidad de grapado del finisher. De lo contrario, podría pillarse y dañarse los dedos.
- Se han instalado medidas de seguridad para evitar accidentes; no toque los rodillos de la máquina mientras está en funcionamiento. De lo contrario, podría sufrir daños.
- Si no se limpia el interior de la máquina con regularidad, el polvo se acumulará. La acumulación de polvo en el interior de la máquina puede provocar averías e incluso incendios. Póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante de ventas para obtener información y tarifas de limpieza del interior de la máquina.

Manipulación de los consumibles de la máquina

Esta sección contiene recomendaciones de seguridad acerca de la manipulación de los consumibles de la máquina.

ADVERTENCIA

- No incinere nunca el tóner (nuevo o usado) ni los recipientes. Hacerlo conllevará riesgo de quemaduras. El tóner comenzará a arder al contacto con una llama abierta.

- No almacene tóner (nuevo o usado) o recipientes en lugares cercanos a llamas abiertas. Hacerlo conllevará riesgos de incendio y quemaduras. El tóner comenzará a arder al contacto con una llama abierta.

- No utilice un aspirador para retirar el tóner derramado (incluido el tóner usado). El tóner absorbido puede causar un incendio o explosión por contacto eléctrico en el interior del aspirador. Sin embargo, sí que puede utilizarse un aspirador resistente a explosiones y al incendio del polvo. Si se vierte tóner al suelo, retire el tóner vertido lentamente con un paño humedecido, para que el tóner no se disperse.

- A continuación, se explican los mensajes de advertencia que se indican en la bolsa de plástico utilizada para el embalaje de este producto.
 - Mantenga siempre los materiales de polietileno (bolsas, etc.) proporcionados con esta máquina fuera del alcance de los niños. Se podría producir asfixia si los materiales de polietileno entran en contacto con la boca o la nariz.

PRECAUCIÓN

- No aplaste ni comprima los recipientes de tóner. Hacerlo puede provocar derrames de tóner, con la consiguiente posibilidad de que la piel, la ropa y el suelo se manchen, además de una ingestión accidental.

- Almacene fuera del alcance de los niños el tóner (nuevo o usado), los contenedores de tóner, y los componentes que están en contacto con el tóner.

- Si inhala tóner o tóner usado, haga gárgaras con agua abundante y vaya a un entorno con aire fresco. Consulte a un médico si es necesario.

- Si le entra tóner o tóner usado en los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua. Consulte a un médico si es necesario.

- Si se ingiere tóner o tóner usado, disuélvalo bebiendo abundante agua. Consulte a un médico si es necesario.

- Cuando retire papel atascado o sustituya el tóner, evite que éste (ya sea nuevo o usado) entre en contacto con tejidos. En ese caso, lave la zona manchada con agua fría. El agua caliente fija el tóner al tejido y hace que sea imposible su eliminación.

- Cuando retire papel atascado o sustituya el tóner, evite que éste (ya sea nuevo o usado) entre en contacto con la piel. Si el tóner entra en contacto con la piel, lave a conciencia la zona afectada con agua y jabón.

- Al sustituir un tóner, un depósito de tóner residual o consumibles con tóner, asegúrese de que el tóner no salpique. Coloque los consumibles residuales en una bolsa tras extraerlos. Si el consumible tiene una tapa, asegúrese de que la tapa esté cerrada.
- No intente imprimir en hojas grapadas, papel de aluminio, papel carbón o cualquier tipo de papel conductor. De lo contrario, podría provocar un incendio.
- Guarde las tarjetas SD y dispositivos de memoria flash USB fuera del alcance de los niños. Si algún niño se traga por accidente una tarjeta SD o dispositivo de memoria flash USB, consulte inmediatamente con un médico.


Etiquetas de seguridad de esta máquina

Esta sección describe las etiquetas de información de seguridad de la máquina.

Posición de las etiquetas de ADVERTENCIA y de PRECAUCIÓN

Esta máquina cuenta con etiquetas de ⚠ADVERTENCIA y ⚠PRECAUCIÓN en las posiciones que se indican a continuación. Por seguridad, siga las instrucciones y manipule la máquina como se indica.


Unidad principal

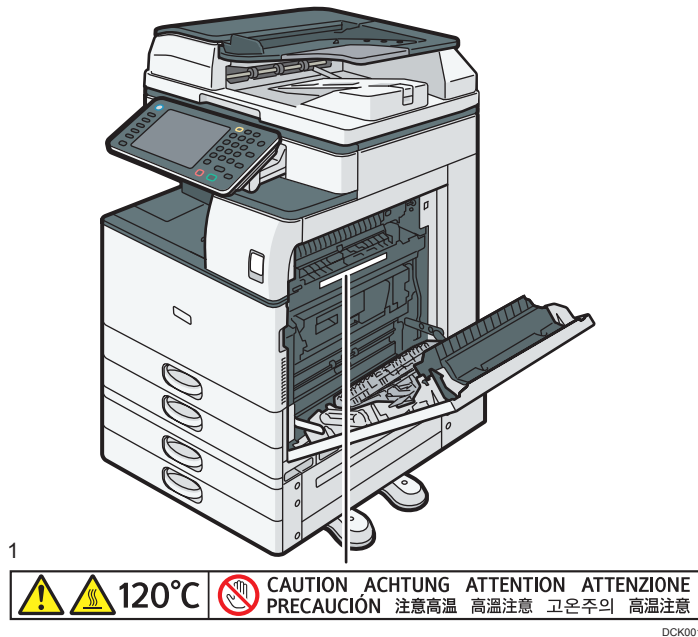

1.

No toque las piezas que llevan una etiqueta. El interior de la máquina puede alcanzar temperaturas muy elevadas. Debe tener cuidado cuando retire el papel.

Bandejas de papel

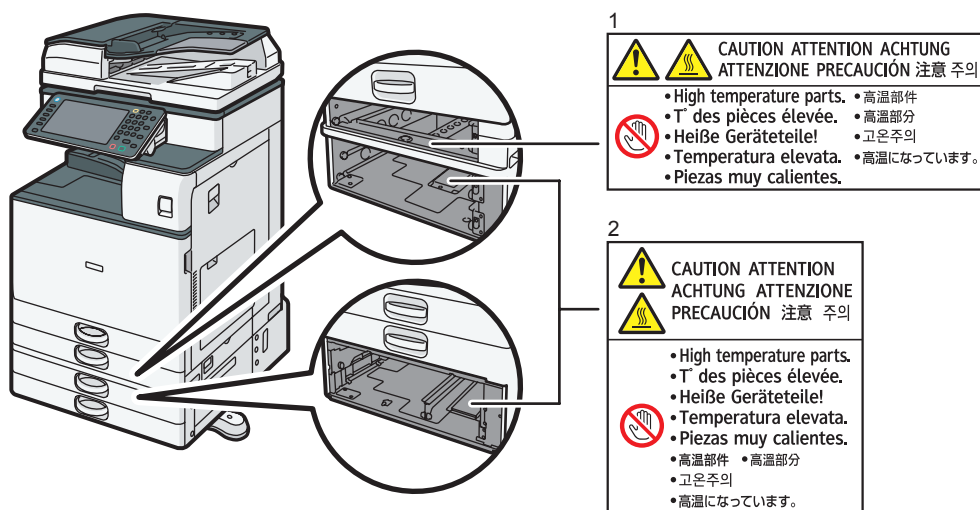


DCK002

1 y 2.

El interior de la máquina puede alcanzar temperaturas muy elevadas. No toque las partes donde haya una etiqueta. De lo contrario, podría lesionarse.

Finisher SR3140 o Booklet Finisher SR3150

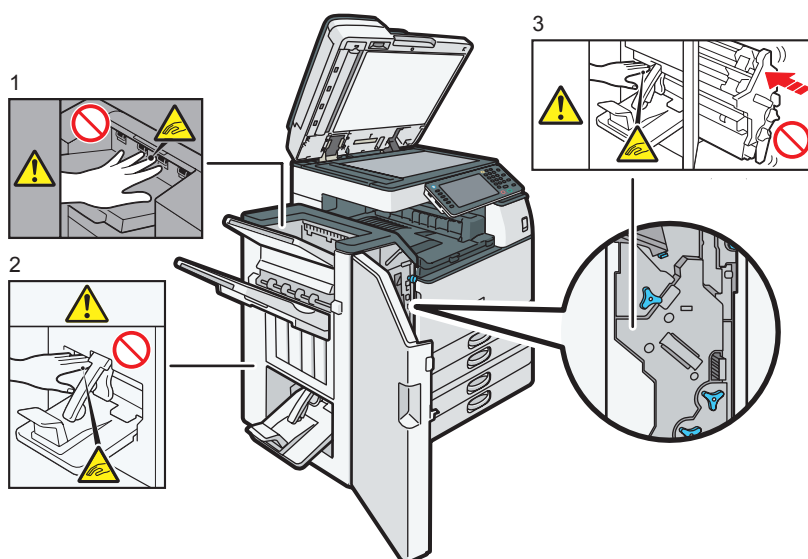

DCK003

1.

Durante el funcionamiento de la impresora, los rodillos que transportan el papel giran. Tenga cuidado de no tocar los rodillos durante la acción. De lo contrario, podría lesionarse.


2.

Mantenga las manos alejadas de la bandeja del plegador de folletos cuando extraiga o introduzca la unidad de grapado del finisher o cuando retire un atasco de papel. De lo contrario, podría engancharse los dedos. Tenga cuidado en no tocar la bandeja del plegador de folletos durante su funcionamiento. De lo contrario, podría lesionarse.

3.

Mantenga las manos alejadas de la bandeja del plegador de folletos cuando extraiga o introduzca la unidad de grapado del finisher o cuando retire un atasco de papel. De lo contrario, podría engancharse los dedos.

Finisher SR3160 o Booklet Finisher SR3170

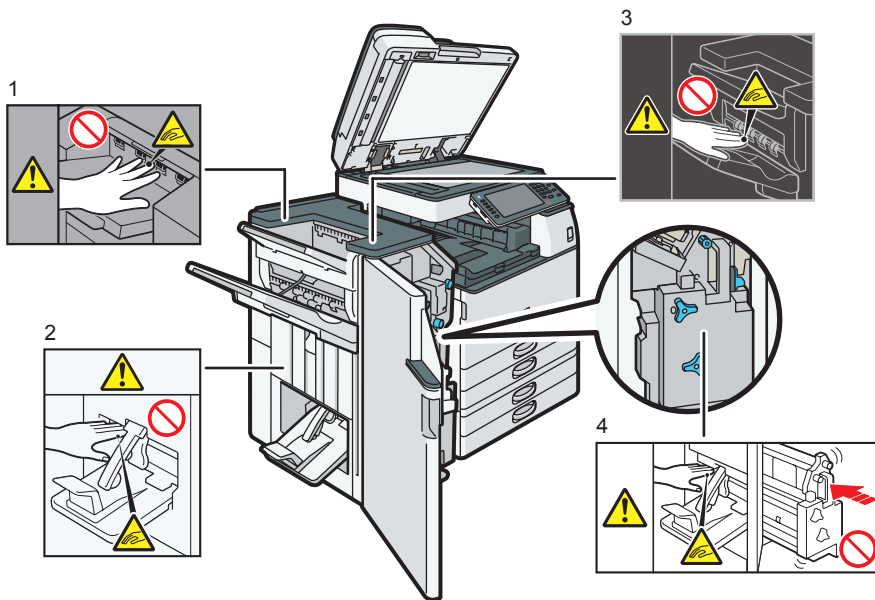

DCK004

1 y 3.

Durante el funcionamiento de la impresora, los rodillos que transportan el papel giran. Tenga cuidado de no tocar los rodillos durante la acción. De lo contrario, podría lesionarse.

2.


Mantenga las manos alejadas de la bandeja del plegador de folletos cuando extraiga o introduzca la unidad de grapado del finisher o cuando retire un atasco de papel. De lo contrario, podría engancharse los dedos. Tenga cuidado en no tocar la bandeja del plegador de folletos durante su funcionamiento. De lo contrario, podría lesionarse.

4.

Mantenga las manos alejadas de la bandeja del plegador de folletos cuando extraiga o introduzca la unidad de grapado del finisher o cuando retire un atasco de papel. De lo contrario, podría engancharse los dedos.

Internal Finisher SR3180

2

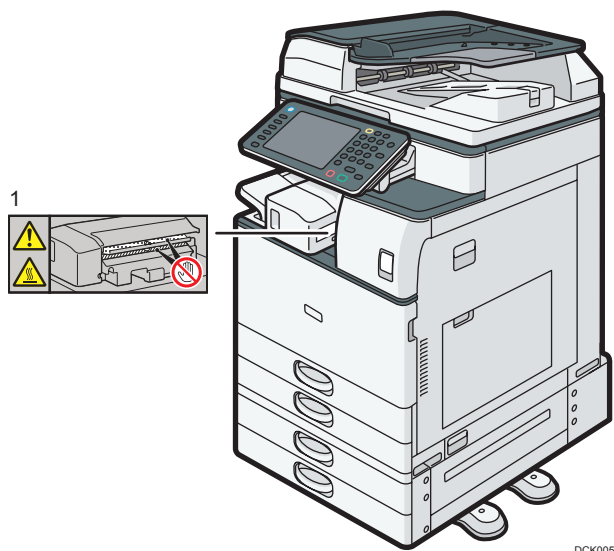

1.

El interior de la máquina puede alcanzar temperaturas muy elevadas. No toque las partes donde haya una etiqueta. De lo contrario, podría lesionarse.

Símbolos del interruptor de encendido

El significado de los símbolos de los interruptores de esta máquina es el siguiente:

- I : ENCENDIDO
- ⏻ : EN ESPERA

3. Más información sobre esta máquina

Este capítulo describe leyes y normativas que tienen alguna relación con esta máquina.

Leyes y normativas

Duplicación e impresión prohibidas

3

No copie ni imprima ningún elemento cuya reproducción esté prohibida por la ley.

Copiar o imprimir los siguientes elementos generalmente está prohibido por la ley local:

billetes de banco, timbres de impuestos, pagarés, títulos de acciones, efectos interbancarios, cheques, pasaportes, permisos de conducir.

La lista anterior es sólo orientativa y no está completa. No aceptamos ninguna responsabilidad por su integridad o precisión. Si tiene alguna pregunta relativa a la legalidad de la copia o la impresión de determinados artículos, consulte a su asesor legal.

Esta máquina está equipada con una función que impide la creación de papel moneda. Debido a esta función es posible que las imágenes originales similares a las letras bancarias no se copien de manera adecuada.

Seguridad del láser

Seguridad del láser para los tipos 1, 2 y 3

Esta máquina cumple con los requisitos de IEC60825-1:2007 (EN-60825-1:2007) para productos láser de clase 1. La máquina contiene un diodo láser AlGaInP, y una longitud de onda de 660 nanómetros. El ángulo de divergencia del rayo es de 21 grados (mínimo) y 29 grados (máximo) en la dirección vertical, y de 7 grados (mínimo) y 11 grados (máximo) en la dirección horizontal; los rayos láser se generan en modo de onda continua (CW). La potencia de salida máxima de la fuente lumínica es 10 milivatios.

En la parte posterior de la máquina se encuentra pegada la siguiente etiqueta:



Precaución

El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los que se indican en este manual podrían provocar la exposición a radiaciones peligrosas.

Seguridad del láser para los tipos 4, 5 y 6

Esta máquina cumple con los requisitos de IEC60825-1:2007 (EN-60825-1:2007) para productos láser de clase 1. La máquina contiene dos diodos láser AlGaInP, y una longitud de onda de 660 nanómetros para cada emisor. El ángulo de divergencia del rayo es de 15 grados (mínimo) y 25 grados (máximo) en la dirección vertical, y de 7 grados (mínimo) y 13 grados (máximo) en la dirección horizontal; los rayos láser se generan en modo de onda continua (CW). La potencia de salida máxima de la fuente de luz es de 15 milivatios.

En la parte posterior de la máquina se encuentra pegada la siguiente etiqueta:



Precaución

El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los que se indican en este manual podrían provocar la exposición a radiaciones peligrosas.

Notas para los usuarios (cuando se utiliza el Smart Operation Panel)



Declaración de conformidad

Aviso a usuarios en países del espacio económico europeo (EEA)

Este producto cumple los requisitos y estipulaciones esenciales de la Normativa 1999/5/EC del Parlamento europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999 sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones y el reconocimiento mutuo de su conformidad.

La Declaración de conformidad de la CE está disponible en la URL:

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ y seleccionando el producto correspondiente.

Notas para los usuarios de la unidad de fax



Declaración de conformidad

Aviso a usuarios en países del espacio económico europeo (EEA)

Este producto cumple los requisitos y estipulaciones esenciales de la Normativa 1999/5/EC del Parlamento europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999 sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones y el reconocimiento mutuo de su conformidad.

Aviso a los usuarios de acceso a PSTN analógico en países del espacio económico europeo (EEA)

Este producto está diseñado para acceder a una PSTN analógica en todos los países del espacio económico europeo (EEA). La compatibilidad con la PSTN local depende de los ajustes de conmutación del software. Póngase en contacto con su representante de servicio técnico si requiere trasladar este producto a otro país. Si tuviera problemas, póngase en contacto con su representante de servicio técnico en primer lugar.

La Declaración de conformidad de la CE está disponible en la URL:

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ y seleccionando el producto correspondiente.

Filiales en el exterior e Información sobre las emisiones de ruido

De acuerdo con los requisitos de TUV "GS Symbol", a continuación se detalla la información de las oficinas centrales en Europa.

Filial en el exterior

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Emisiones de ruido

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

Directiva EMC**Instalación del núcleo de ferrita**

Para la supresión de interferencias de radiofrecuencia, es necesario utilizar un servidor de dispositivos USB y un cable de línea telefónica con un núcleo de ferrita.

Información para el usuario acerca de equipos eléctricos y electrónicos (solo para usuarios en la India)

Este producto cumple con la normativa "India E-waste Rule 2011" y prohíbe el uso de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilo polibromado o éteres de difenilo polibromado en concentraciones superiores al 0,1% en peso y el 0,01 % en peso para cadmio, a excepción de lo establecido en el Anexo 2 de la norma.

4. Apéndice

Este apéndice incluye las marcas registradas de la máquina.

Marcas comerciales

Adobe, PostScript, PostScript 3 y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation.

Los navegadores Google y Chrome™ son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países.

Safari es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

SD es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Los nombres completos de Internet Explorer 8 y 9 son los siguientes:

- Windows® Internet Explorer® 8
- Windows® Internet Explorer® 9

El resto de nombres de producto que se utilizan en este manual aparecen sólo a efectos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Renunciamos a cualquier derecho sobre estas marcas.

MEMO

